

56 54 52 50 48 46 44

Л и н и я т а л и

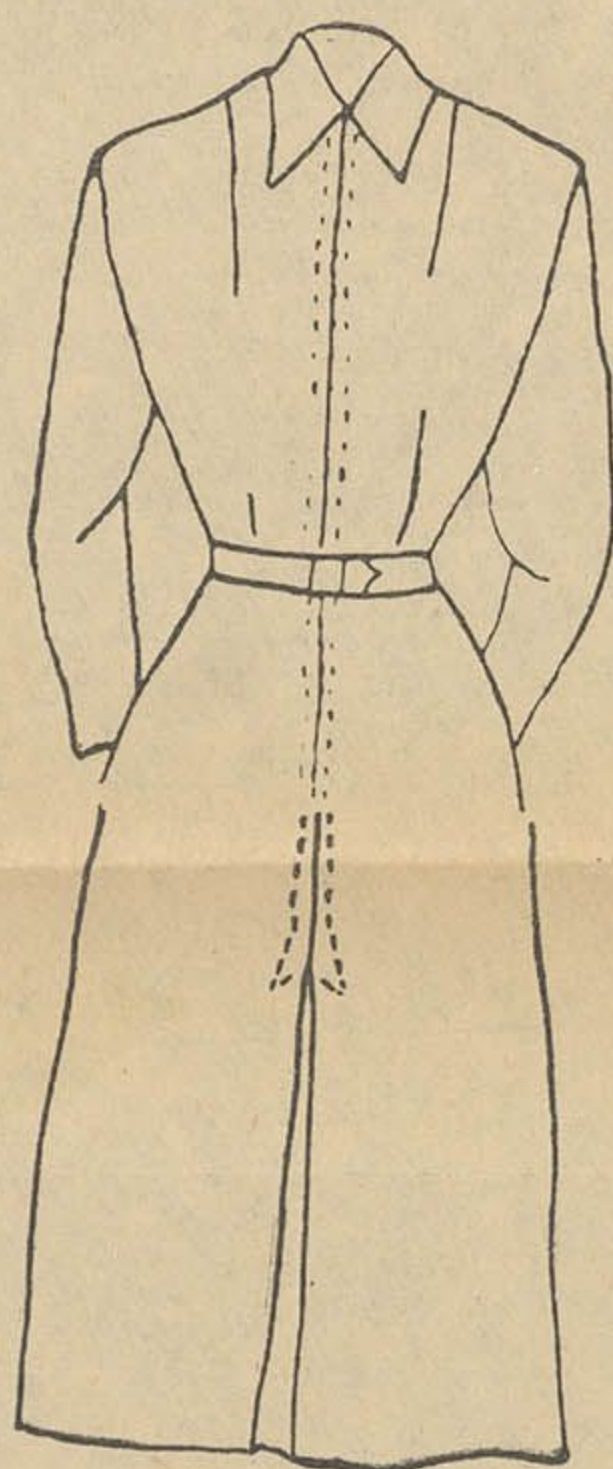


рис 6а

С е р е д и н а с п и н к и

росток

Плечевой шов спинки

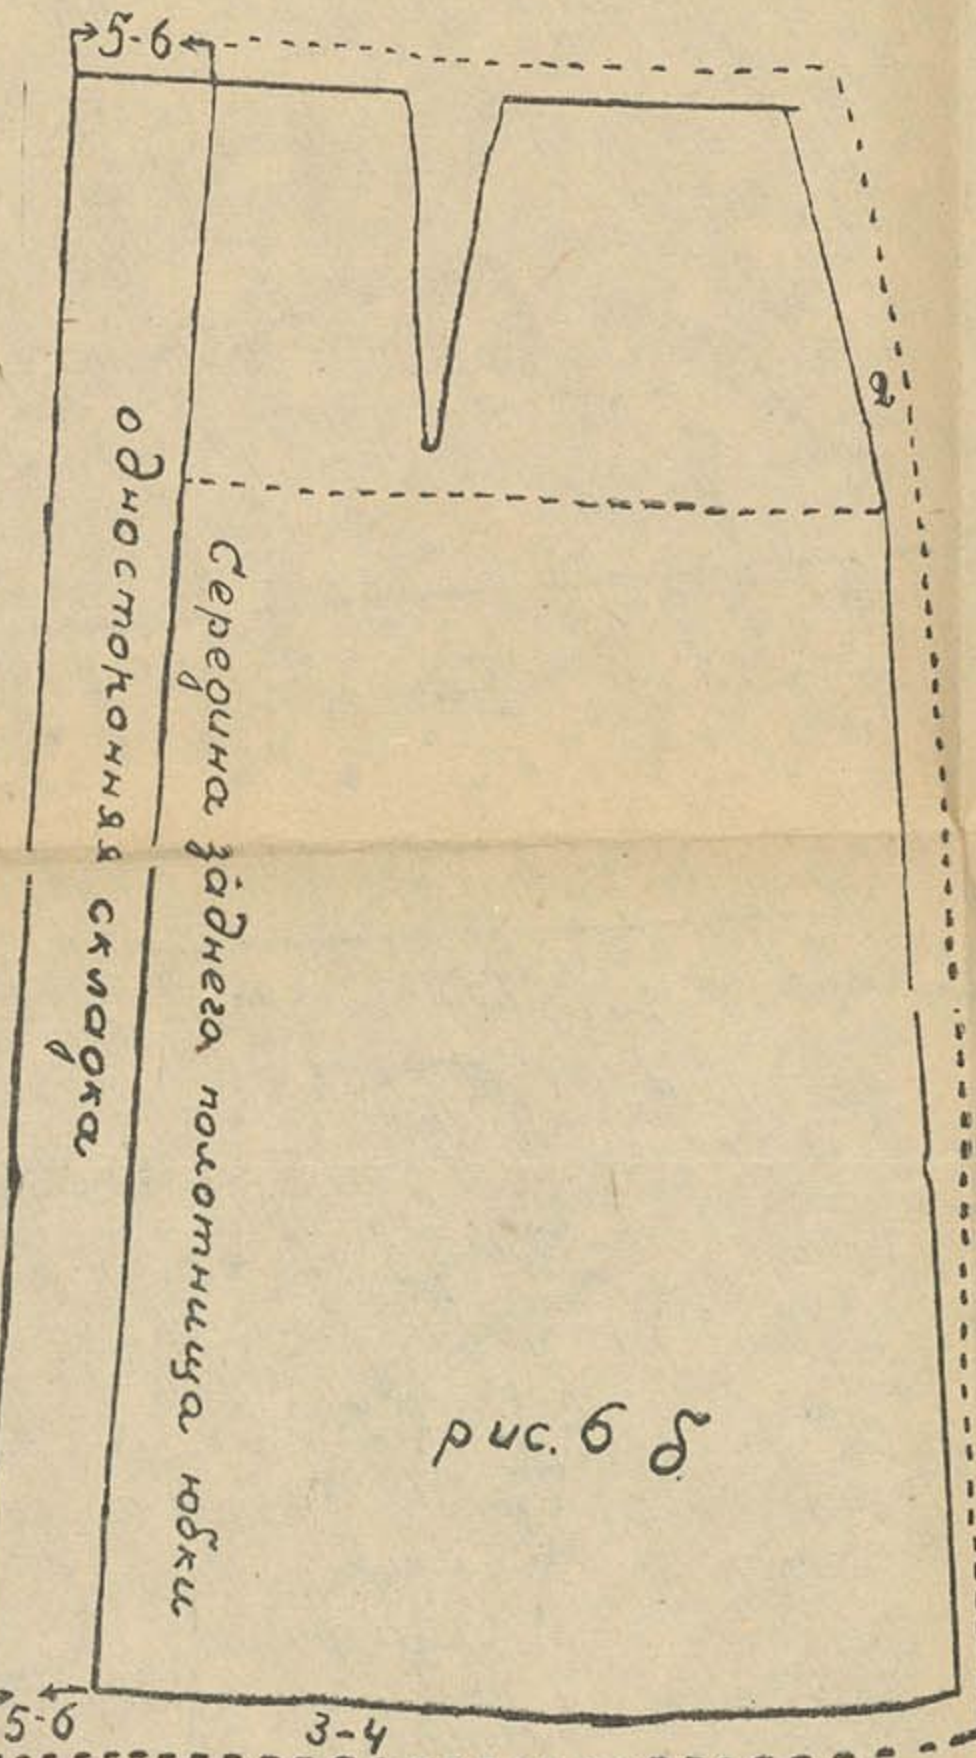


рис 6б

Пройма спинки

рис 6в

Середина передней полочки юбки
встречная складка
сгиб ткани влево

полочка

5

полочки

Л и н и я в ы т а ч к и

Плечевая вытачка

Первая линия вытачки

второй

полочки

Л и н и я т а л и

56 54 52 50 48 46 44

рис 6е

перед рукава
задняя полочка

с е р е д и н а

переднего

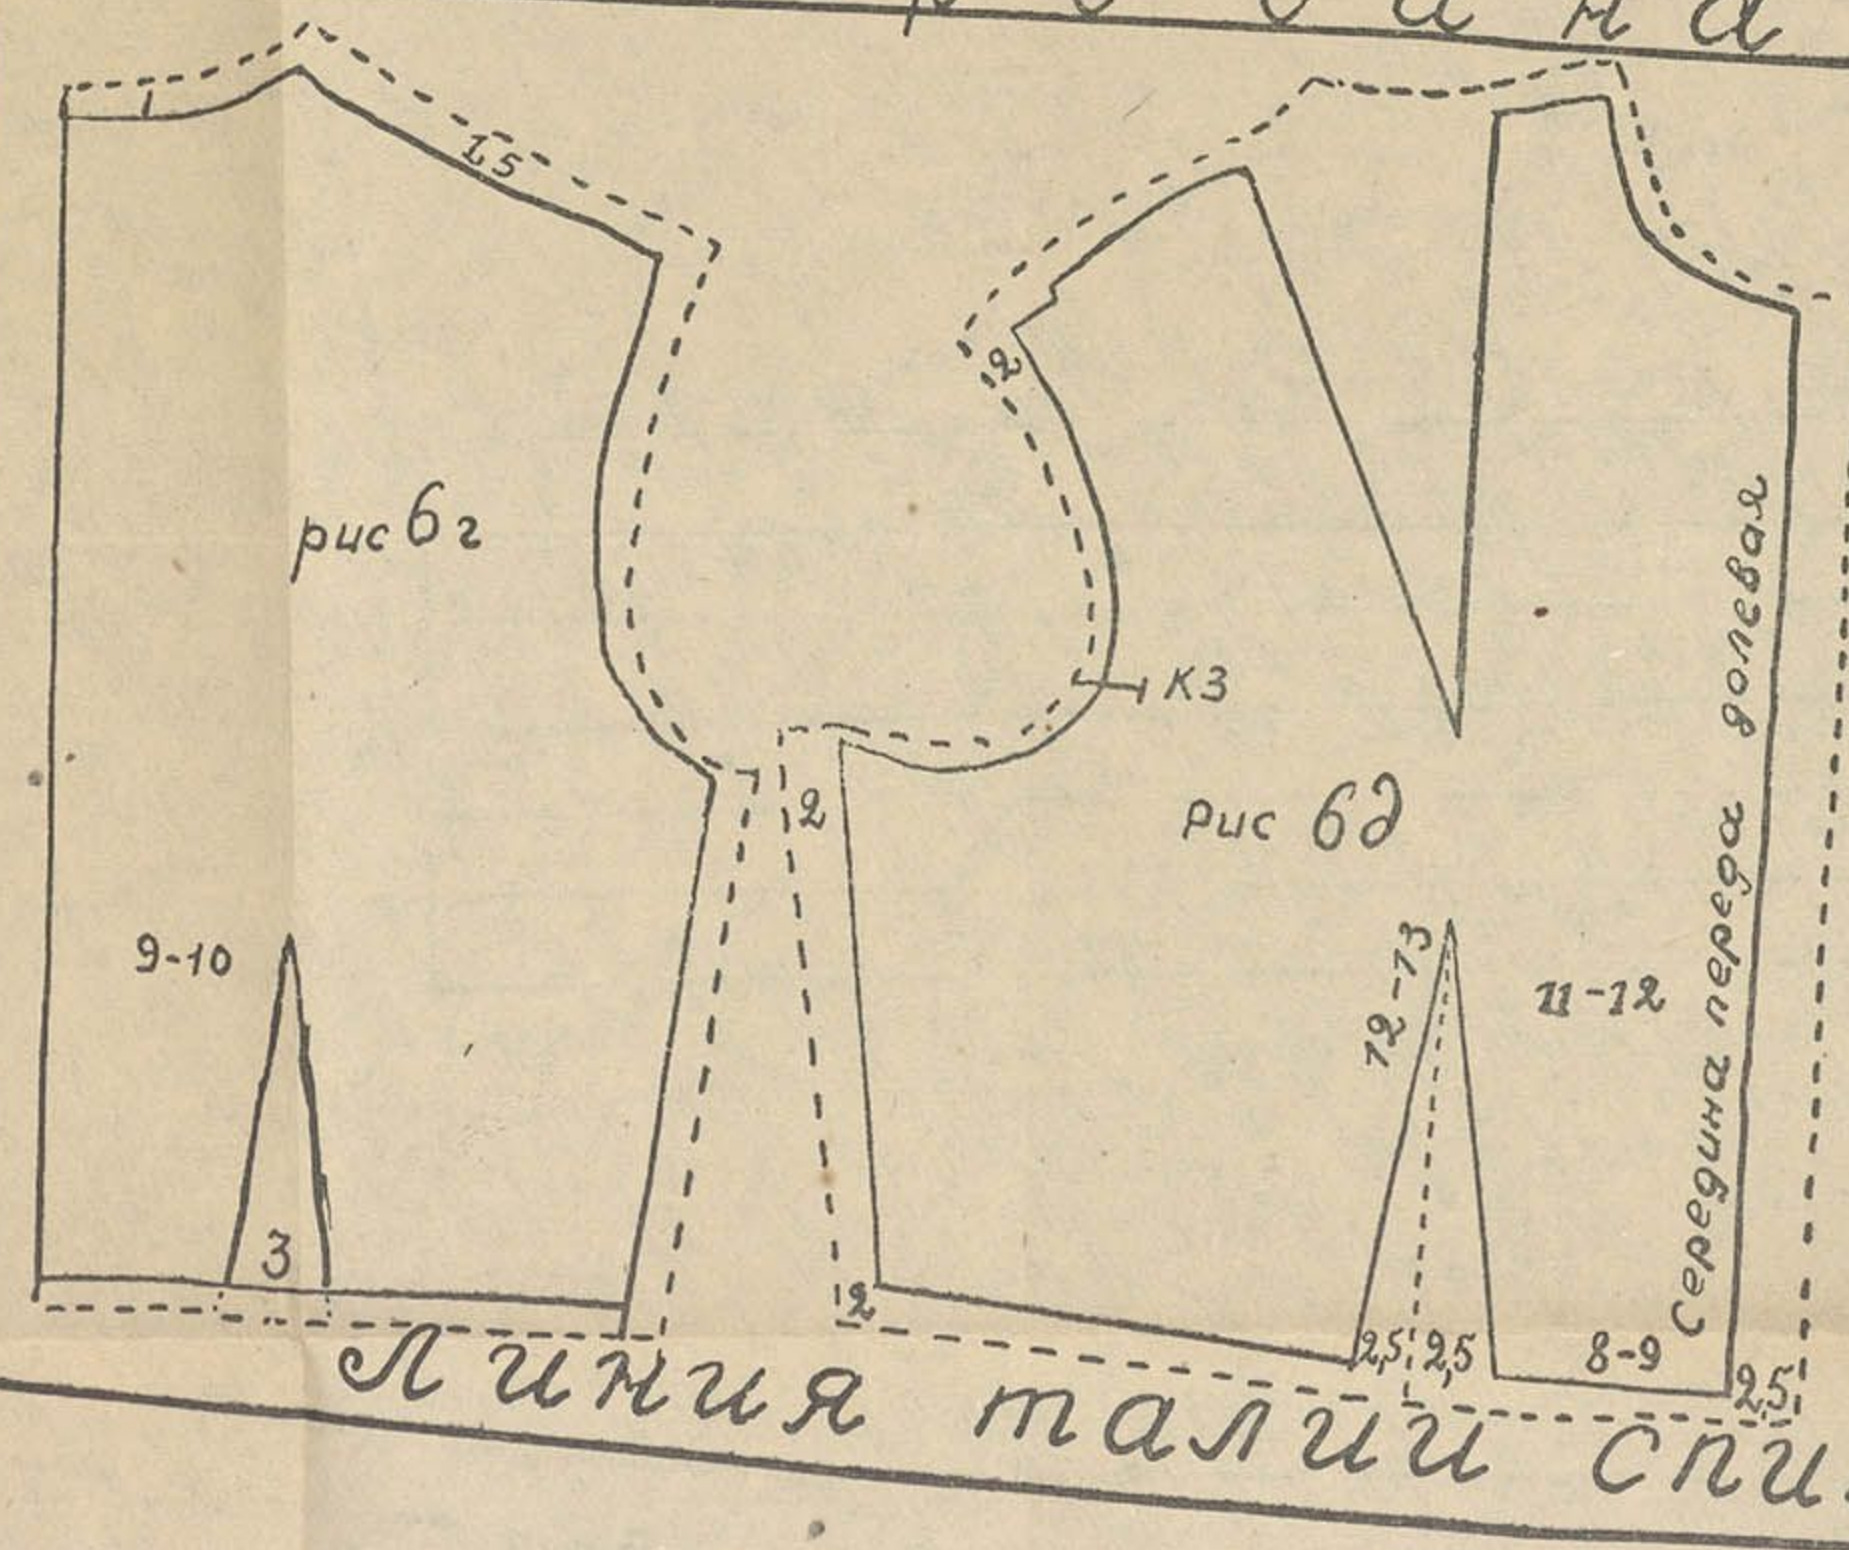


рис 6г

рис 6д

середина переднего

44
46
48
50
52
54
56

Л и н и я т а л и с п и н к и

Боковой шов спинки

44
46
48
50
52
54
56

полотнища

юбки

Боковой шов полочки

Л и н и я

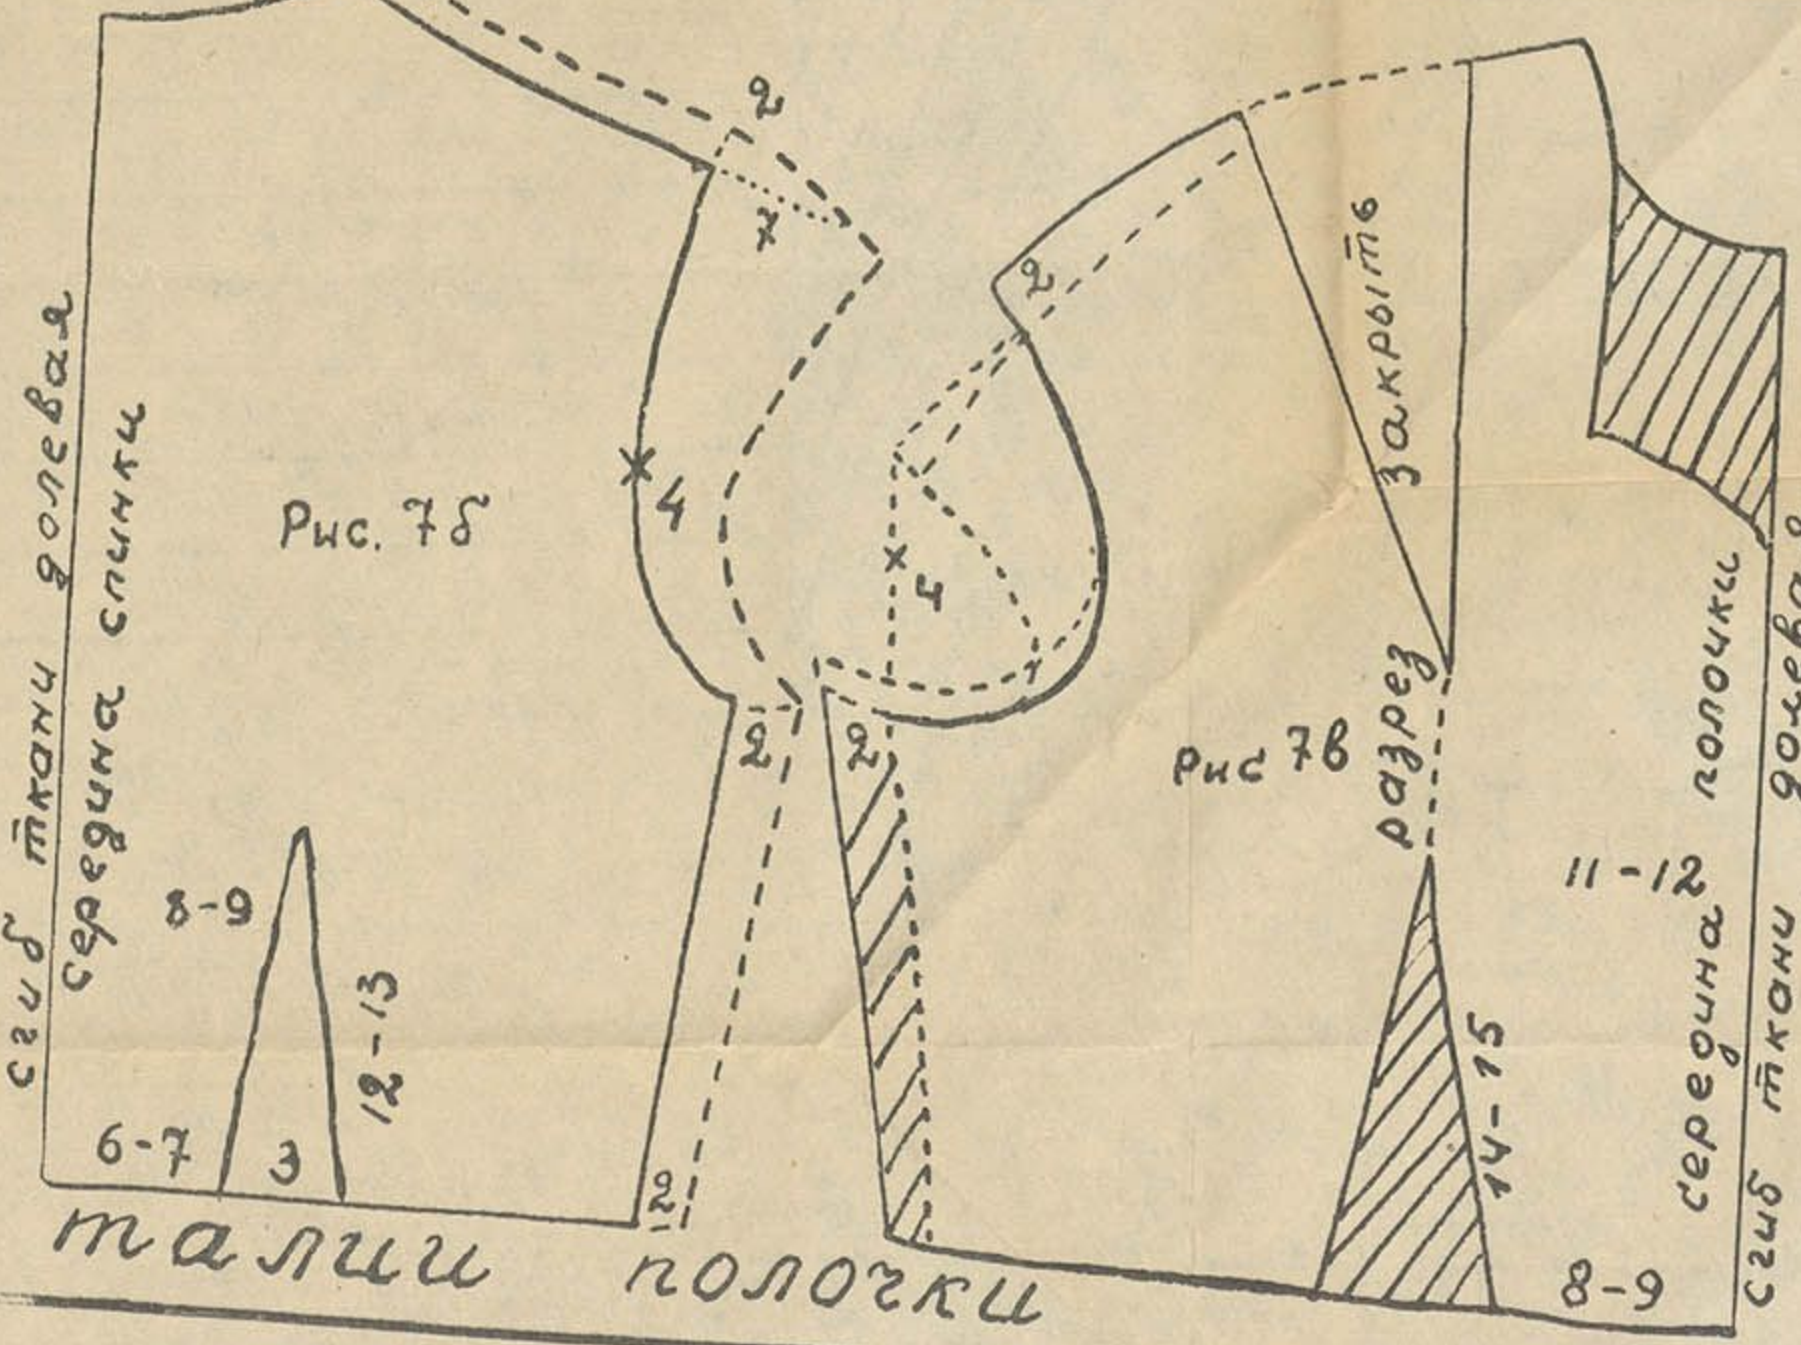


рис 7а

рис 7б

середина полочки

44
46
48
50
52
54
56

рис 7а

Плате отрезное по талии с одной встречной складкой на заднем полотнище и одной односторонней складкой на переднем полотнище. Рукава узкой длинной. Рис. 6, а) общий вид; б) заднее полотнище юбки; в) переднее полотнище юбки; г) спинка; д) полочка; е) рукав. На выкройках пунктиром показана прибавка на швы и складки. Выверка их, обозначенная в цифрах, постоянна для всех размеров. ПОШИВ: Поставить силки на вытачках и запасах, отметить середину спинки и полочки. Сметать вытачки и складки на юске. Сметать боковые швы и плечевые, по плечу спинки сделать посадку. Приметать юбку к лифу со стороны юбки, совмещая вытачки, боковые швы и середину юбки с лифом. Примерить платё. Проверить общее облевание платя и длину его. После примерки отнять юбку от лифа, стачать вы-

тачки и все швы в лифе, разутюжить их, вытачки заутюжить в сторону середины спинки и полочки. Обработать воротник, вметать его, на косых срезах горловины слегка сделать посадку. Обработать рукава, вметать их по рукаву, совмещая вытачки, боковые швы и складки на юске до пометать и лифу. Сделать вторую примерку платя. Проверить правильность втачки воротника, рукава и притачать юску к лифу, обметать все швы, а затем отутюжить окончательно все платё. Расход ткани на платё при ширине 90-100 см-3 и 20 см. Платё отрезное по талии, юбка восьмидесяти со-

складками в каждом шве, лиф с цельнокроенным коротким рукавом, фигурный вырез горловины. Рис. 7, а) общий вид платя; б) спинка; в) полочка. Для построения выкройки этого платя нужно взять из при- тыку её на лист бумаги, к плечевому и боковому шву спинки прибавить по 2 см, а с полочки снять 2 см. К пройме прибавить длину на рукава по 6-7 см (см. рис. 7 б и в, где пунк- тиром показано, как сделать выкройку лифа с цельнокроенным коротким рукавом по основной выкройке). Всплечные, обозна- ченные в цифрах, постоянны для всех размеров. Плечевую вытачку вывернуть вназад. Для этого нужно разрезать выкройку сверху до вытачки, плечевую вытачку на выкройке вы- резать и задрать, книжки ткани по талии в полочке зало- жить в мягкие складки.

Примечание. Пройма и горловина обрабатываются подкройными обтачками шириной 4-5 см. ПОШИВ: Стачать плечевые швы, заутюжить их в сторону спинки, обработать горловину, стачать боковые швы, заутю- жить их в сторону полочки и стачать вытачки, обработать пройму, сметать и стачать кинья сверху вниз, отутюжить юску, швы заутюжить на ребро. Подшить низ юбки. Приме- тать её к лифу, швы кинья заложить в сторону середины переднего и заднего полотнища юбки. Расход ткани при ши- рине 70-80 см-3 и 50 см.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИЛОЖЕНИЕМ

В приложении дана основная выкройка женского платья отрезного по талии на нормально сложенную фигуру семи размеров: 44—46—48—50—52—54—56.

Мерной линией обозначена выкройка 48 размера, крайняя линия является 56 размером, а внутренняя—44 (см. приложение).

При пользовании выкройками в раскрое необходимо проверить длину ее по снятой мере. Длина выкройки спинки проверяется по середине ее от ростка (точка А) до низа мерной длины талии, которая может быть во всех размерах одинаковой. Ширина спинки проверяется на половине высоты проймы по мерке или по расчету плюс 1—1,5 см. Длина выкройки полочки проверяется по боковым швам спинки, которые должны быть равными между собой.

Длина рукава проверяется от середины его оката (точки О) мерной длины рукава. Затем проверяется ровность среза рукава. Длина воротника проверяется по ростку и горловине, длина юбки — мерной длины ее.

Выкройка в приложении дана без добавки на швы. На швы добавляется 1—2 см. По окату рукава на шов ничего не добавляется. Этой выкройкой можно пользоваться при раскрое любых фасонов платьев, юбок и блузок.

ШЕЙТЕ САМИ

Начав женщина шьет сама для себя и своей семьи. Она радуется любой вещи, выполненной своими руками. Вещи, пошитые своими руками, дешевле и теплее, требуют меньше вещей для детей и для себя можно сделать из чего-либо старого или скомбинировать.

Чтобы помочь женщине изучить кройку и шитье, прилагаем порядок снятия мерок с нормально сложенной фигурой строгой формы 7-ми размеров. По ней можно сделать платья разных фасонов. В примере даем 2 фасона: для легкой талии и для более плотной.

ПОРЯДОК СНИЯТИЯ МЕРОК

Снятие мерок лучше начинать с длины, так как при построении выкройки и раскрое талии приходится пользоваться первой меркой по длине изделия. В такой же последовательности следует записывать мерки. Приводим мерки 48 размера.

1. Длина спинки (рис. 1) измеряется от 7-го шейного позвонка до талии, записывается полностью: ДП—30 см.
2. Длина изделия (рис. 1) измеряется от 7-го шейного позвонка до талии, записывается полностью: ДИ—114 см.
3. Ширина спинки (рис. 1) измеряется от сочленения левой руки с туловищем до сочленения правой руки. Для определения места сочленения рук платья или блузы поднимается под руками и сдвигается немного вперед, так, чтобы на спинке между туловищем и руками были видны сочленения. Мерка записывается в половинном размере: ШС—17,5 см.
4. Длина рукава (рис. 2) измеряется от сочленения руки с плечом до кисти при слегка согнутой руке, записывается полностью: ДР—62 см.
5. Окружность шеи (рис. 3) измеряется по основанию шеи, записывается в половинном размере: ОШ—36,2—48 см.
6. Первая окружность груди (рис. 3) при измерении сантиметровой лентой проходит сзади по возвышенности лопаток, по подмышечным впадинам и соединяется вперед выше грудных желез. Записывается в половинном размере: I ОГ—90,2—45 см.
7. Вторая окружность груди (рис. 3) измеряется так же, как и первая, но с той лишь разницей, что сантиметровая лента проходит по самой выпуклой части груди. Этой мерой определяется размер изделия. Записывается в половинном размере: II ОГ—96,2—48 см.
8. Окружность талии (рис. 3) измеряется по узкому месту талии, записывается в половинном размере: ОТ—62,2—38 см.
9. Окружность бедер (рис. 3) измеряется по самым выпуклым частям ягодиц на расстоянии 20—25 см ниже линии талии. При измере сантиметровой ленты должна лежать строго горизонтально и свободно. Записывается в половинном размере: ОБ—104,2—52 см.
10. Длина переднего талии (рис. 4) измеряется от 7-го шейного позвонка по основанию шеи, по центру груди до линии талии: ДПТ—52—45 см.
11. Высота проймы (рис. 5) измеряется от плеча спинки на уровне 7-го шейного позвонка по возвышенности лопаток до талии, опоясывающей фигуру строго по углублению подмышечных впадин. Эта мерка определяет осанку фигуры. У нормально сложенной фигуры мерка высоты проймы равна 1/3 первой окружности груди плюс 4 см. у перегибистой сложенной фигуры она бывает меньше на 1—1,5 см, а у наклонно сложенной—больше на 1—1,5 см: ВП—19 см.

При снятии мерок для индивидуального пошива нужно помнить мерки нормально сложенной фигуры, чтобы легче было определить отклонение от правильной осанки фигуры. Например, для 48 размера мерка окружности шеи будет равна 1/3 второй окружности груди плюс 2 см. 48:3=16+2=18 см.

Первая окружность груди меньше второй окружности груди на 3—4 см. 48-3=45 см.

Мерка окружности талии меньше мерки второй окружности груди на 9—10 см. 48-10=38 см.

Мерка окружности бедер больше мерки второй окружности груди на 4—5 см. 48+4=52 см.

Мерка высоты проймы равна 1/3 первой окружности груди плюс 4 см. 48:3=16+4=19 см.

