



- темно-зеленый
- светло-зеленый
- болотный
- коричневый
- красный
- розовый
- песочный
- бордо

УЧИТЕСЬ ШИТЬ ЗАОЧНО

По просьбе наших читателей мы начинаем печатать уроки кройки и шитья. Каждая женщина для облегчения своего труда должна для себя и своей семьи уметь шить детское и женское белье, домашний халат, сарафан, детское верхнее платье и другие вещи.

Приступая к шитью, надо прежде всего организовать свое рабочее место, т. е. на рабочем месте должны находиться только обрабатываемые детали, инструменты и приспособления, которые необходимы для выполнения работы. Лучше всего иметь рабочую коробку, в которой должны находиться: сантиметровая лента, иглы тонкие и средние, наперсток, резак и булавки, колпачек (деревянный или костяной) для выправления глаза иглы, выправления углов и выправления наметки, нитки №№ 40—50. Для построения чертежей швейных изделий нужны карандаш, черная и цветная, масштабная линейка, угольник, лекало. Для построения выкройки нужна линейка длиной не менее 60 см.

ПОНЯТИЕ О ТКАНИ. Наша промышленность выпускает большое разнообразие тканей: шерстяных, шелковых, льняных, вискозных, хлопчатобумажных и др. Полушерстяные ткани распознаются по срезу, на котором видны шерстяные и хлопчатобумажные нити, имеющие несколько иную окраску. В полушерстяных тканях нити основы состоят из хлопка, уточные нити — из шерсти.

Шерстяные ткани определяются по их упругости: если их сжать в кулак и отпустить, то тут же они расправляются — на ткани не остается никаких складок. Натуральный шелк отличается от искусственного по внешним признакам. Натуральный шелк матовый, не ослеп, хрустит. Второй, наоборот, несколько грубее и не хрустит.

Полушерстяные ткани узнают, сравнивая лицевую сторону с изнанкой, на лицевой — блестящая, шелковая нить, на изнанке — хлопчатобумажные без блеска.

Линейные и дающие усадку ткани перед раскроем деталей необходимо намочить в воде с добавлением уксуса и соли. Шерстяной материал для стачки заворачивается в простыню на 3—4 часа, вискозные ткани развешиваются по долевой нитке, т. е. по кромке. Делать материал влажным.

ПРИЕМЫ РУЧНЫХ ШВЕЙНЫХ РАБОТ. При выполнении ручной работы шитье должно лежать на столе, а не на коленях. Корпус должен быть слегка наклонен вперед. Под когтем необходимо иметь скамеечку, т. е. отсутствие опоры для ног и неправильное положение корпуса вызывают преждевременную усталость. Рабочая нить должна быть не длиннее 80 см. Слишком длинная нить теряет прочность, спутывается и завязывается узлом, что мешает работе.

Во время шитья иглу нужно держать большим и указательным пальцами правой руки, причем указательный палец упирается в наперсток, надевая на средний палец (рис. 1). Наперсток рекомендуется подобрать по размеру пальца.

ШВЫ РУЧНЫЕ

ШОВ ВПЕРЕД ИГОЛКУ. Это самый легкий и всем известный шов. Применяется при сборке, сборке, сшивании деталей. Иголку с ниткой пропускают в материал через 3—5 ниток, все время вперед иглу от последнего стежка. Если материя позволяет, то можно поднять на иглу несколько стежков, а затем сразу вернуть иглу, таким образом работа ускоряется (рис. 2).

ШОВ ЗА ИГОЛКУ. Применяется при сшивании двух тканей. Иглу вводят в ткань с изнанки на лицевую сторону, отсчитывая 5—7 ниток ткани и проводя иглу на изнанку. Затем отсчитывают вдвое больше ниток (10—14), выводят иглу на лицо и делаем стежок обратно, отсчитывая вновь 5—7 ниток. Далее стежок повторяется (рис. 3).

ШОВ МАШИНО-РУЧНОЙ. Применяется при соединении двух деталей. Состоит этот шов из нескольких равных стежков за иглу, следующий один за другим без промежутков. Это трудный шов, он требует большой аккуратности и опыта. Чтобы шов был ровным и с равномерными стежками, надо считать нити ткани; их отсчитывают по 3—4 на стежок и, конечно, в зависимости от толщины ткани. При пошиве тонкого белья, если шов идет по прямой нити, лучше выдернуть одну нить из ткани и по счету ниток проложить шов. Если вы шьете не по прямой нитке, обязательно проложите наметку (рис. 4).

ШОВ ЧЕРЕЗ КРАЙ (кромочный) шьется косыми стежками слева направо. Применяется для соединения двух тканей для обработки срезов на изнанке изделия (рис. 5).

ШОВ «КОЗЛИК» применяется при подшивке низа платья, юбки, пальто и как отделочный. Срез ткани не подгибается, шьется слева направо. Припуски на подшивку нужно подогнуть и наметать. Нитка для выполнения «козлика» закрепляется в подшивке. Первый укол делается в основную ткань около края среза, ткани на 2—3 нитки (не прокалывая на лицевую сторону). Укол иглой делать справа налево, при этом шов выполняется вправо. Второй укол делать так же за припуск на подшивку. Частота стежков 2—3 в 1 см (рис. 6).

ШОВ «ЕЛОЧКА» применяется как украшение. Вышивка производится справа налево (из себя). Сначала производится три иголки на расстоянии 0,5 см одна от другой. Делаем первый укол по средней линии. По этой же линии на расстоянии 0,5 см вперед выводим иголку. Натягиваем нитку, захватывая ее большим пальцем левой руки. Делаем второй укол справа от первого, т. е. по правой нитке прокалываем так, чтобы второй иглы вошел в среднюю продернутую нить, но еще на 0,5 см вперед. Выводим иглу и так же с ней нить, отпускаем зажатую большим пальцем нить и она падает на вынутую за иглу нить как петля. Получается первый стежок елочкой. Такой же стежок мы делаем и в левую продернутую нить ткани, но уже дальше первого на полсантиметра вперед и все время передвигаем правую руку, причем указательный палец упирается в наперсток, надевая на средний палец (рис. 1). Наперсток рекомендуется подобрать по размеру пальца.

ШОВ «СИЛКИ». Применяется для переноса линии края с одной стороны на другую, а также для обозначения величин припусков по боковым и плечевым срезам. По обозначенной мелкой линии прокладываем сметочные стежки, причем нить не натягиваем. Стежки образуют петельки величиной 2—3 см. После наложения шва «силки» детали раздвигаем, нити стежков между ними натягиваем и разрезаем. Выступающие из ткани концы нитей определяют направление намеченной линии (рис. 8).

ШОВ ПРОКЛАДНОЙ. Применяется для обозначения середины изделия, а также для указания направления линий деталей, отмеченных булавками во время примерки. Выполняется наметочными стежками на одной стороне материала. Длина стежка 2—3 см. Прокол иглой производится справа налево (рис. 9).

ШОВ ОБМОТОЧНЫЙ. Применяется для предохранения срезов ткани от осыпания нитей (рис. 10).

ПОТАЙНОЙ ШОВ. Для того, чтобы подготовить деталь для подшива потайным швом, низ платья подогнуть на нужную величину. В край сгиба наложить наметку, затем свободный срез загиба подгибаем на 1 см вовнутрь и прокладываем другую наметку, захватывая и основную деталь. Материал держим в руках основной деталью к себе, подгиб от себя, в подгибе делаем складочку 2 мм, швом справа налево, захватывая 1—2 нитки основной ткани и 3—4 мм стежком внутри подгиба. Затем, не вынимая наметки, вновь заутюживаем под влажную тряпочку так, чтобы загладилась складочка (рис. 11).

ШОВ ПЕТЕЛЬНЫЙ. Применяется для заделки срезов сыпучих тканей и обметки петель. Прокол иглой производится на расстоянии 1—3 мм от края среза. Нить, выходя на лицевую сторону ткани, должна образовывать петлю, обогнув край ткани и войдя в центр петельки, стежок заглаживаем, и петелька плотно охватывает пропущенную в нее нитку (рис. 12).

ШОВ ПОДШИВОЧНЫЙ ОТКРЫТЫЙ. Закрепляем нитку в подогнутом крае, делаем первый укол в основную ткань, против закрепленной нити, набираем на иглу 1—2 нитки, не прокалывая изделие на лицевую сторону. Одновременно набираем на иглу несколько нитей подогнутого края и выводим иглу. Следующий укол иглы делаем в основную ткань напротив выведенной из материала нити (рис. 13).

ШОВ В ЗАКРУТКУ. Берем основную ткань, к ее изнанке прикладываем отделочную ткань (вышивку, кружево), большим пальцем левой руки закручиваем ткань, прижимая ее к указательному пальцу той же руки. Иглу вводим между деталями и выводим в середину закрутки. Теперь нить закрываем. Приступаем к шитью. Стежки должны быть ровными с одинаковым наклоном, игла входит в ткань строго у окончания закрученного валика (рис. 14).

ШИТЬЕ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ имеет большое значение имеет правильное положение корпуса. При несоблюдении этого правила наступают преждевременная усталость и нарушается нормальная работа организма. Работа на швейной машине, нужно сидеть за машинным столом так, чтобы игла с лентой и прошиваемое место

изделия находились не ближе 30 и не дальше 40 см от глаза работающего.

Начинающим шить на швейной машине необходимо научиться крутить колесо машины и делать ровные машинные стежки. Приступая к работе, освободите машину от ниток, удалите челнок, возьмите бумагу в линейку и старайтесь шить так, чтобы попадание иглы было по линейке. Это дает возможность научиться вести ровную строчку. Такие занятия рекомендуется проводить ежедневно не менее 1 часа.

Овладев машинной, можно приступать к шитью, при этом челночные нити должны быть одного номера с катушечной. Правильная постановка ног на подножке машины (правая ступня немного выставлена вперед по сравнению с левой) облегчает работу и машина не рвет нитку.

МАШИННЫЕ ШВЫ

ЗАПОШИВОЧНЫЙ ШОВ. Применяется при пошиве белья мужского и женского, для шитья простыней. Шов прочный, хорошо выдерживает стирку. Сначала стачиваем на машине два куска ткани так, чтобы нижний кусок выступал на 0,5 см. Шов расправляем, выступающую часть ткани подгибаем внутрь и простачиваем на расстоянии 0,1 см от сгиба (рис. 15).

ШОВ ВЫВОРОТНЫЙ. Применяется в белье, при пошиве изделий из сыпучих тканей, при пошиве детских платьев, блуз. Детали складываем изнанка с изнанкой и зашиваем машинным швом, отступая от края 3 мм, затем край выравниваем и шьем с левой стороны. Ширина стежка 0,4—0,5 см. Нужно следить за тем, чтобы застроченный край остался внутри шва (рис. 16).

СТАЧНОЙ ШОВ — самый распространенный и нужный. Применяется он для стачивания двух отрезков ткани. Отступаем от края нужное расстояние, материал стачиваем одним швом (рис. 17).

ПОДРУБОЧНЫЙ ШОВ. Применяется при подшивке низа изделия. Обрезной край подгибается на изнанку на 0,3 см, затем подгибается вторично на 0,5—1 см и простачивается на расстоянии 0,1 см от подогнутого края (рис. 18). Чтобы изделие было аккуратно подрубито, нужно проложить наметку.

С. АКСЕНОВА

Бесплатное приложение к журналу «Работница і селянка» № 1 за 1960 г.

ОБЪЯСНЕНИЯ К РИСУНКАМ

Рис. 1. Угол для скатерти.
Рис. 1-а. Середина скатерти, вышивается крестом.

Рис. 2. Узор для наволочки. Работа ризелье (автор Л. Векшина).
Рис. 3—4. Узор крестом для вышивки кофточки, платья, тулупа.

Рис. 5. Угловой. Работа ризелье.




Объяснения к выкройкам, помещенным на обороте

Женский цельнокроенный халат. Шьется из штапельного сатина, фланели, ситца и т. д. Рукава втачные. Перед застегивается на пуговицы с прорезными петлями. Карман внутренний.


Выкройка дана на 52 размер. Расход ткани 4 метра при ширине 130 см.


Пижамы детская шьются из фланели, сатина в полосу. Отделка — из гладкокрашенной ткани. Верх брюк на резинке. Карман прорезной.

Выкройка дана на 34 размер. Расход ткани 3 м 60 см при ширине 62 см.

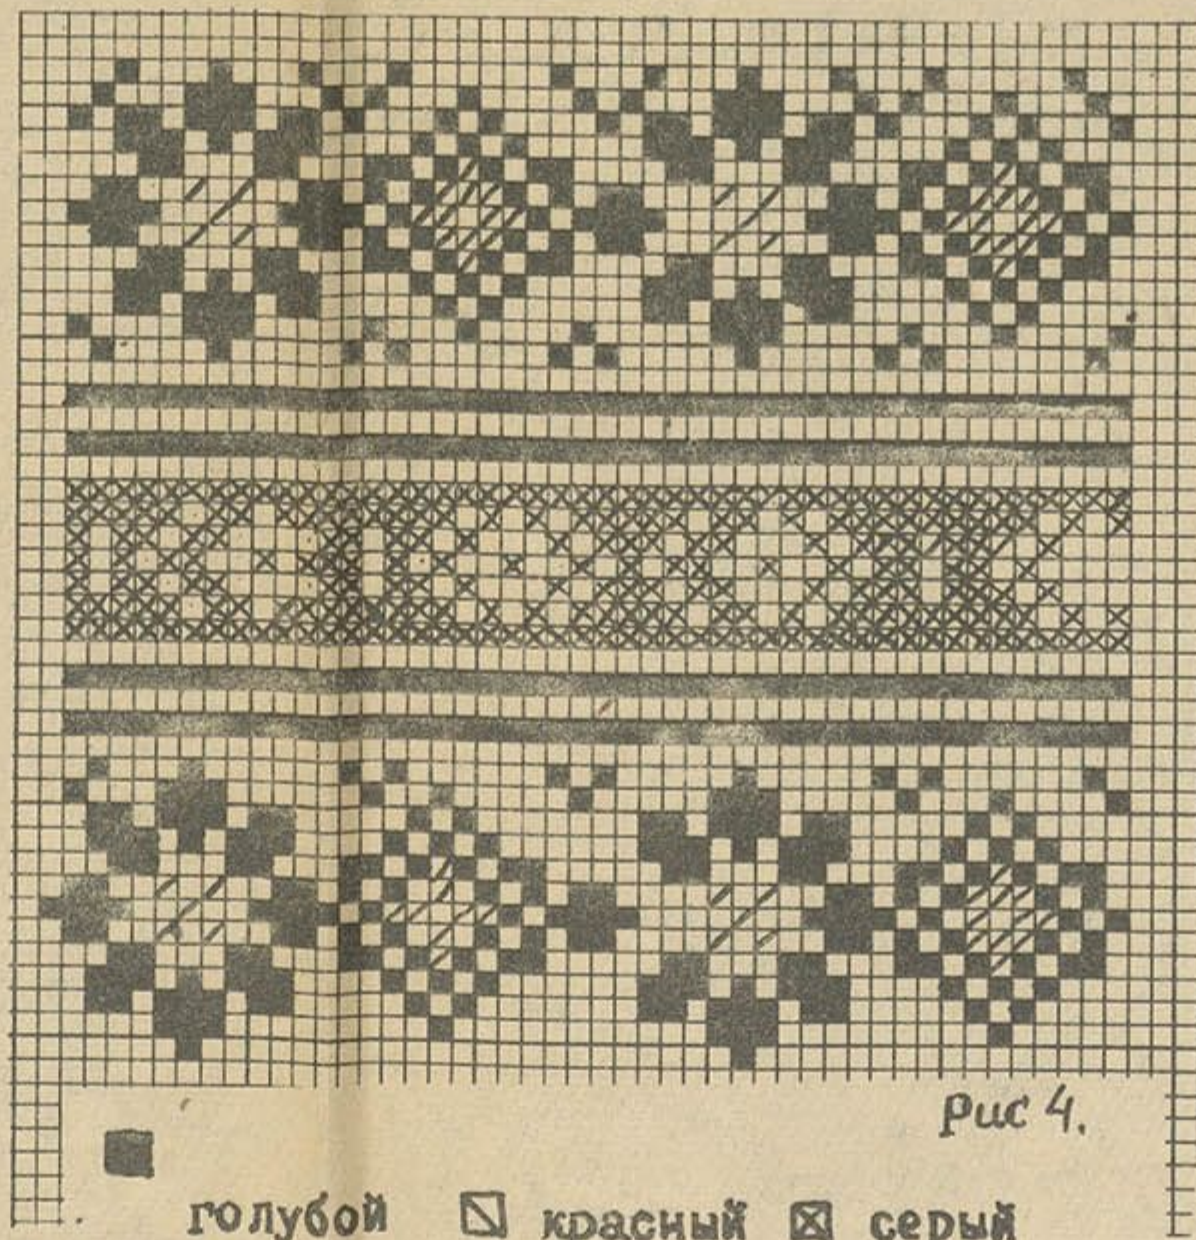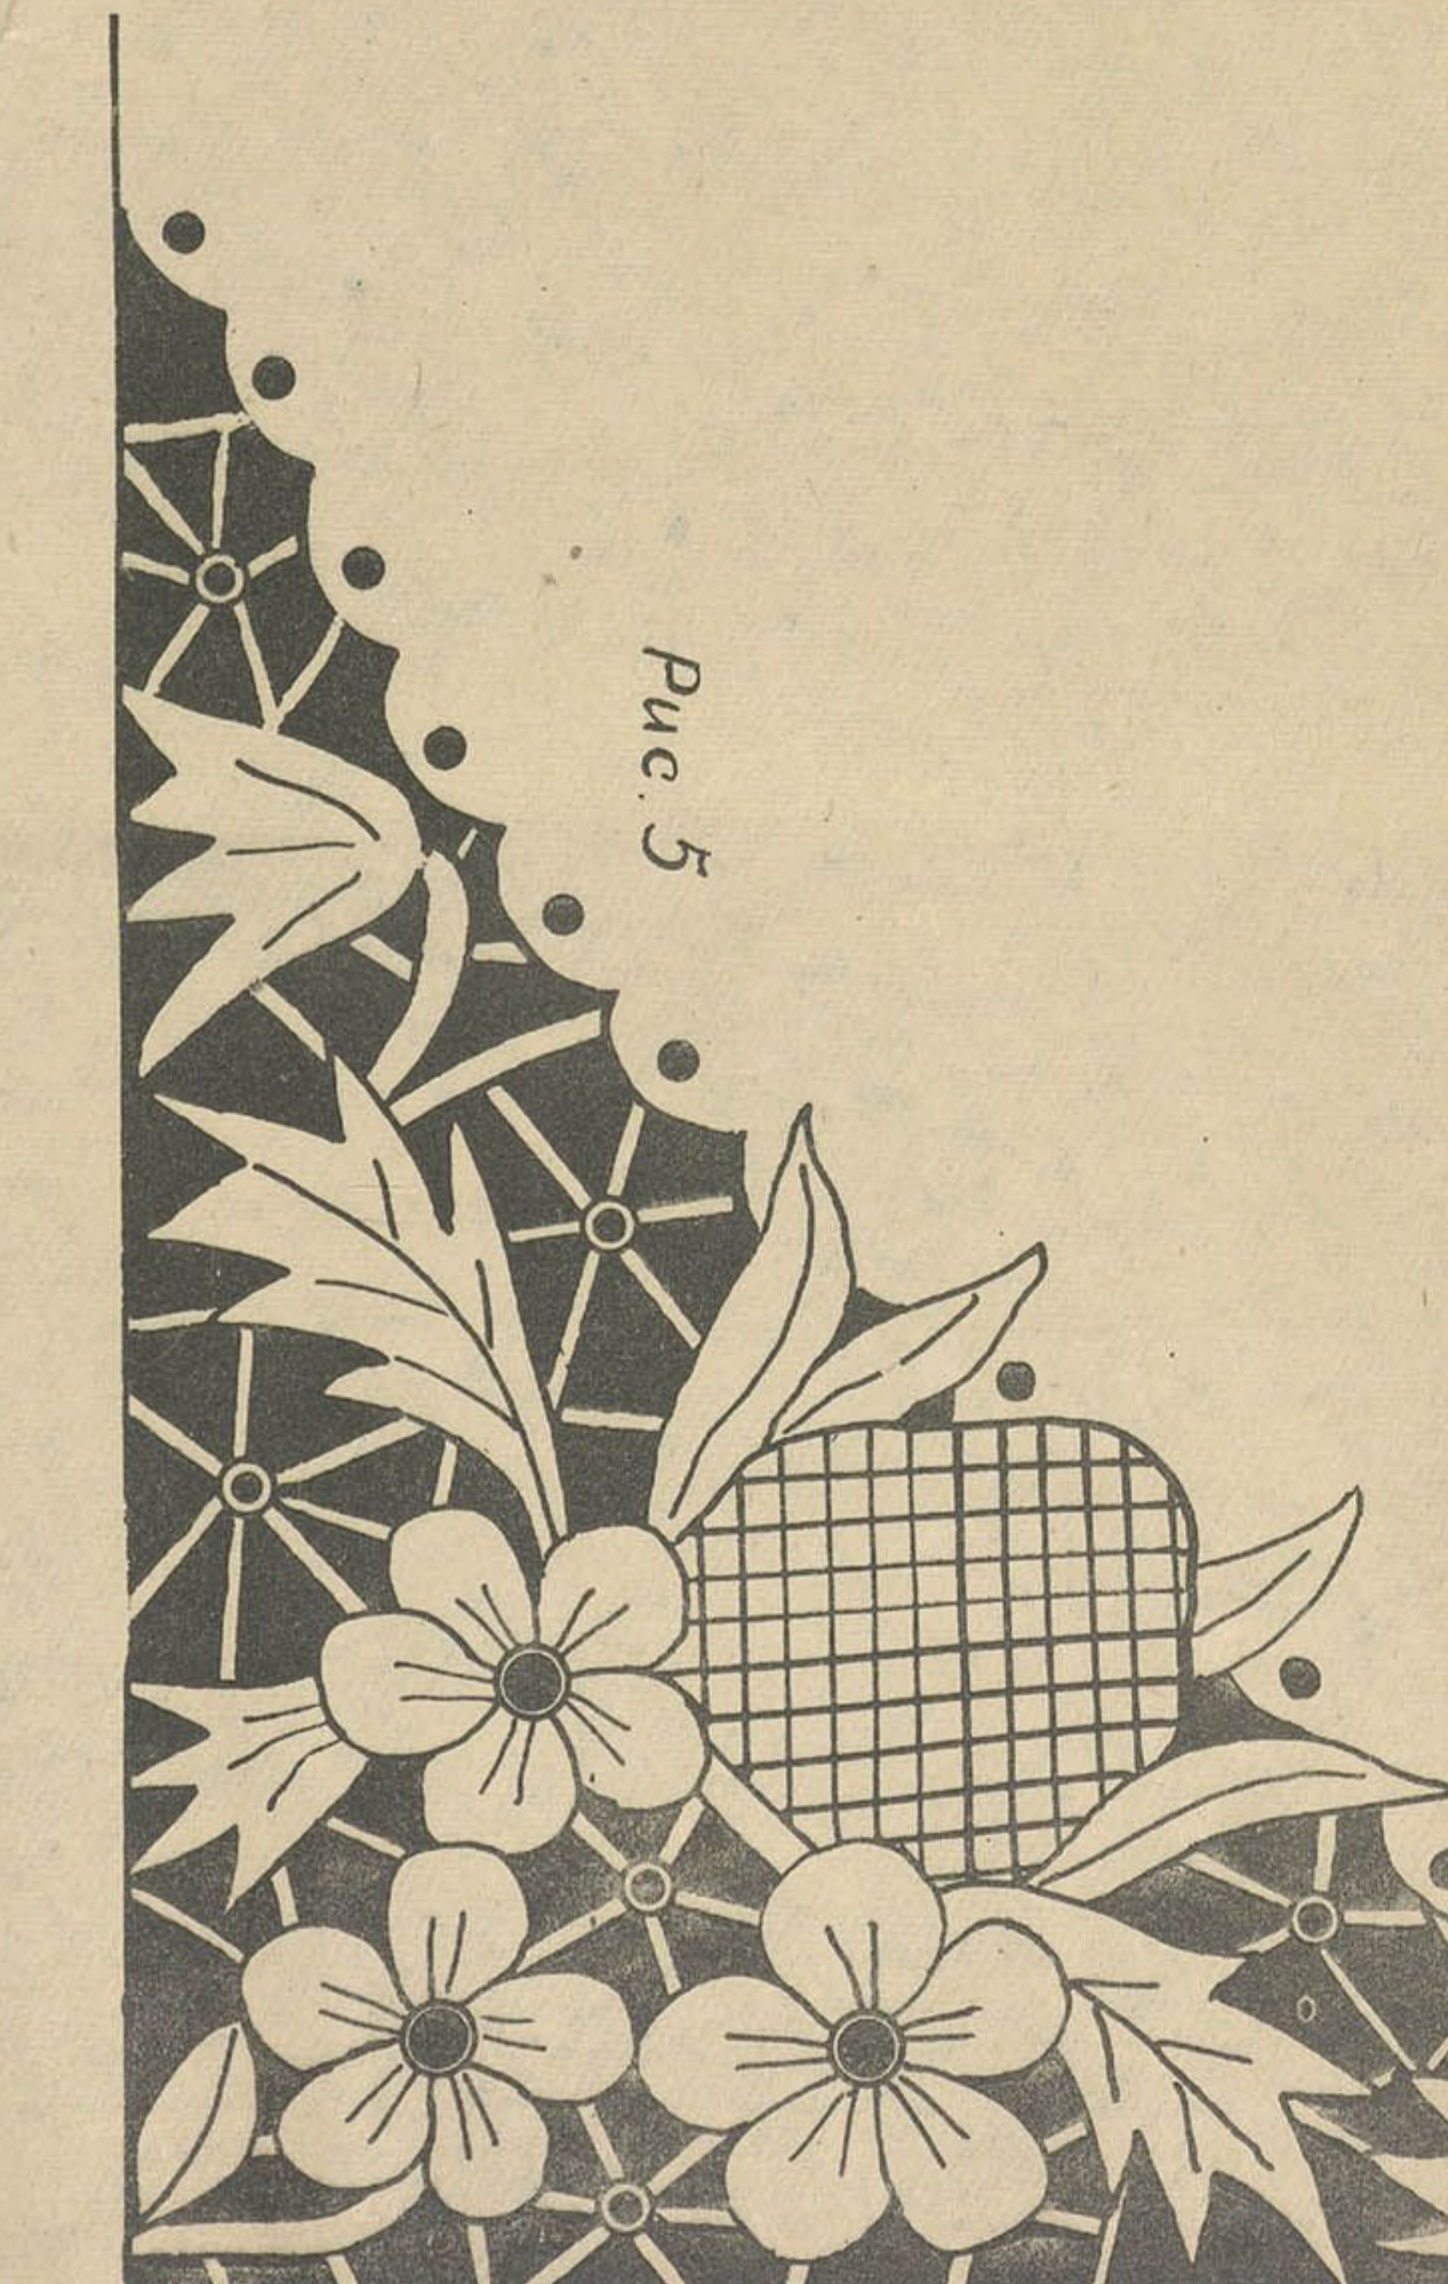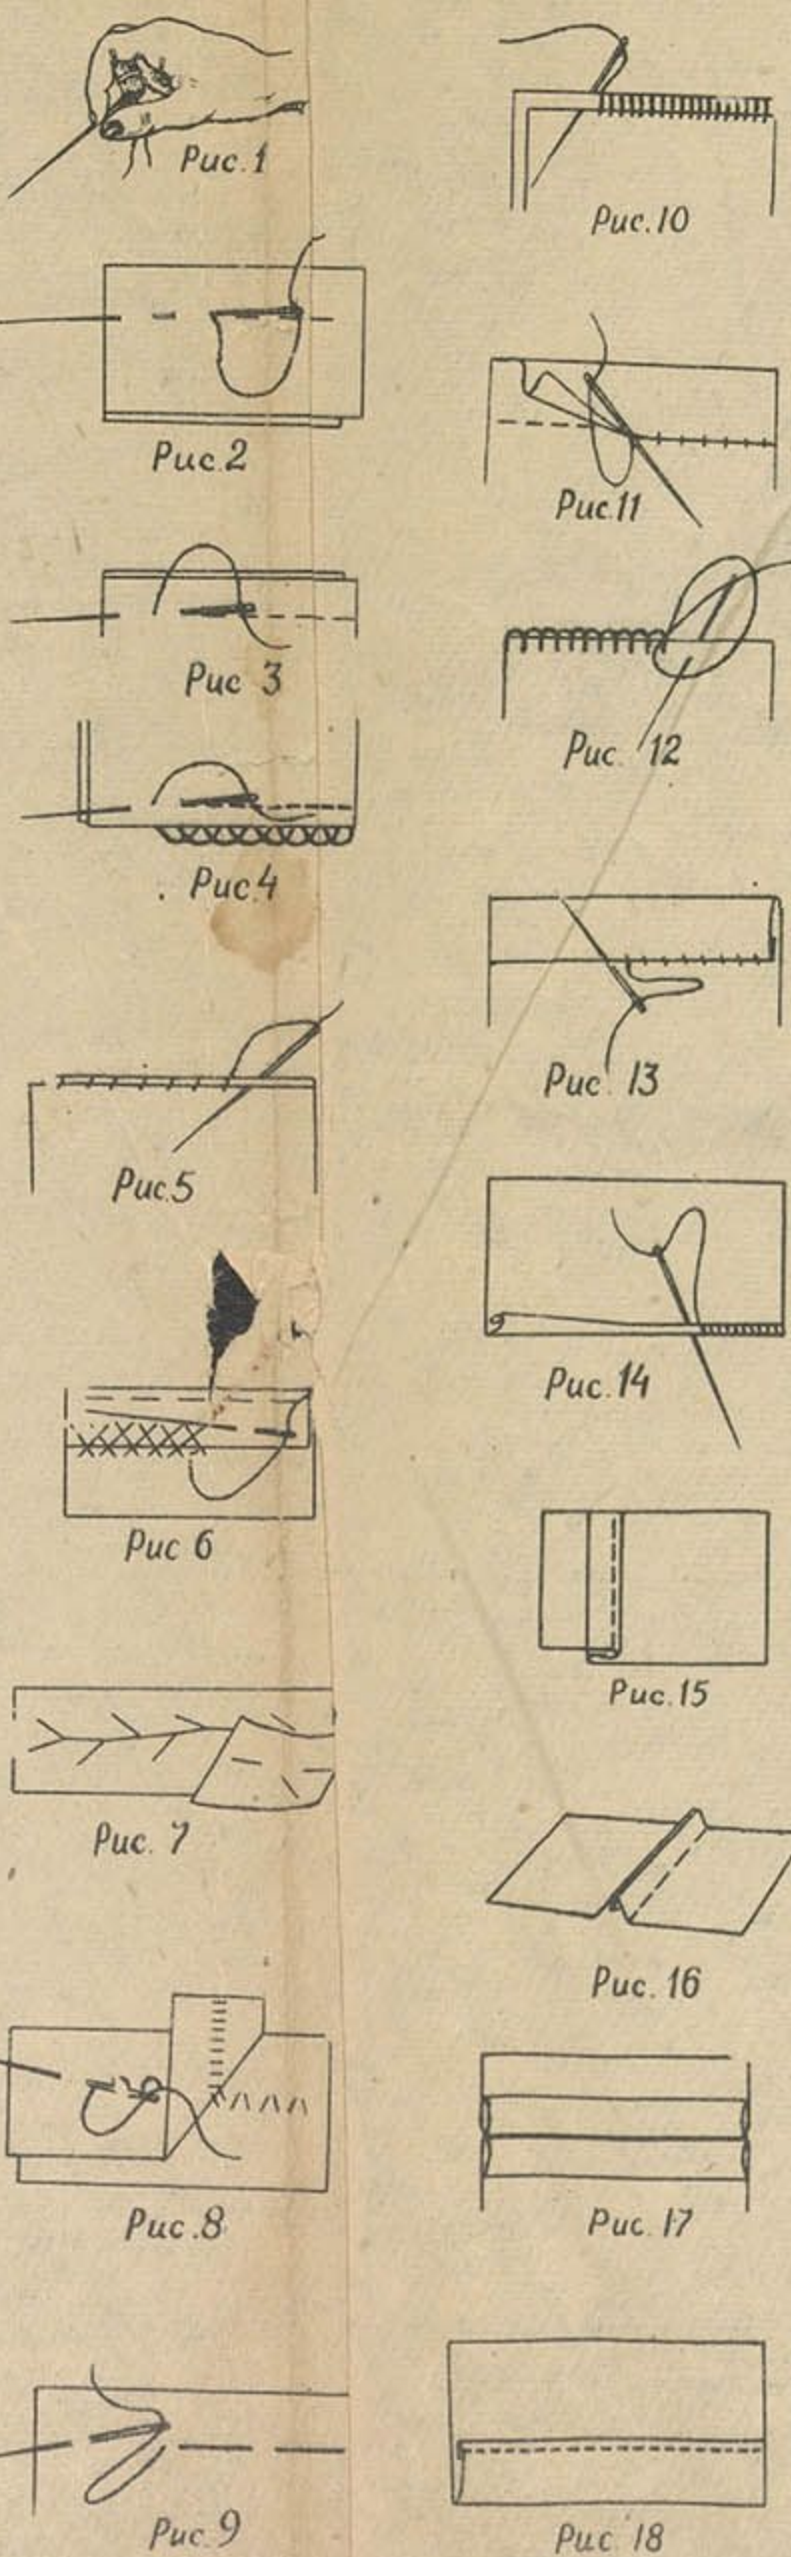

голубой ■ красный ■ серый

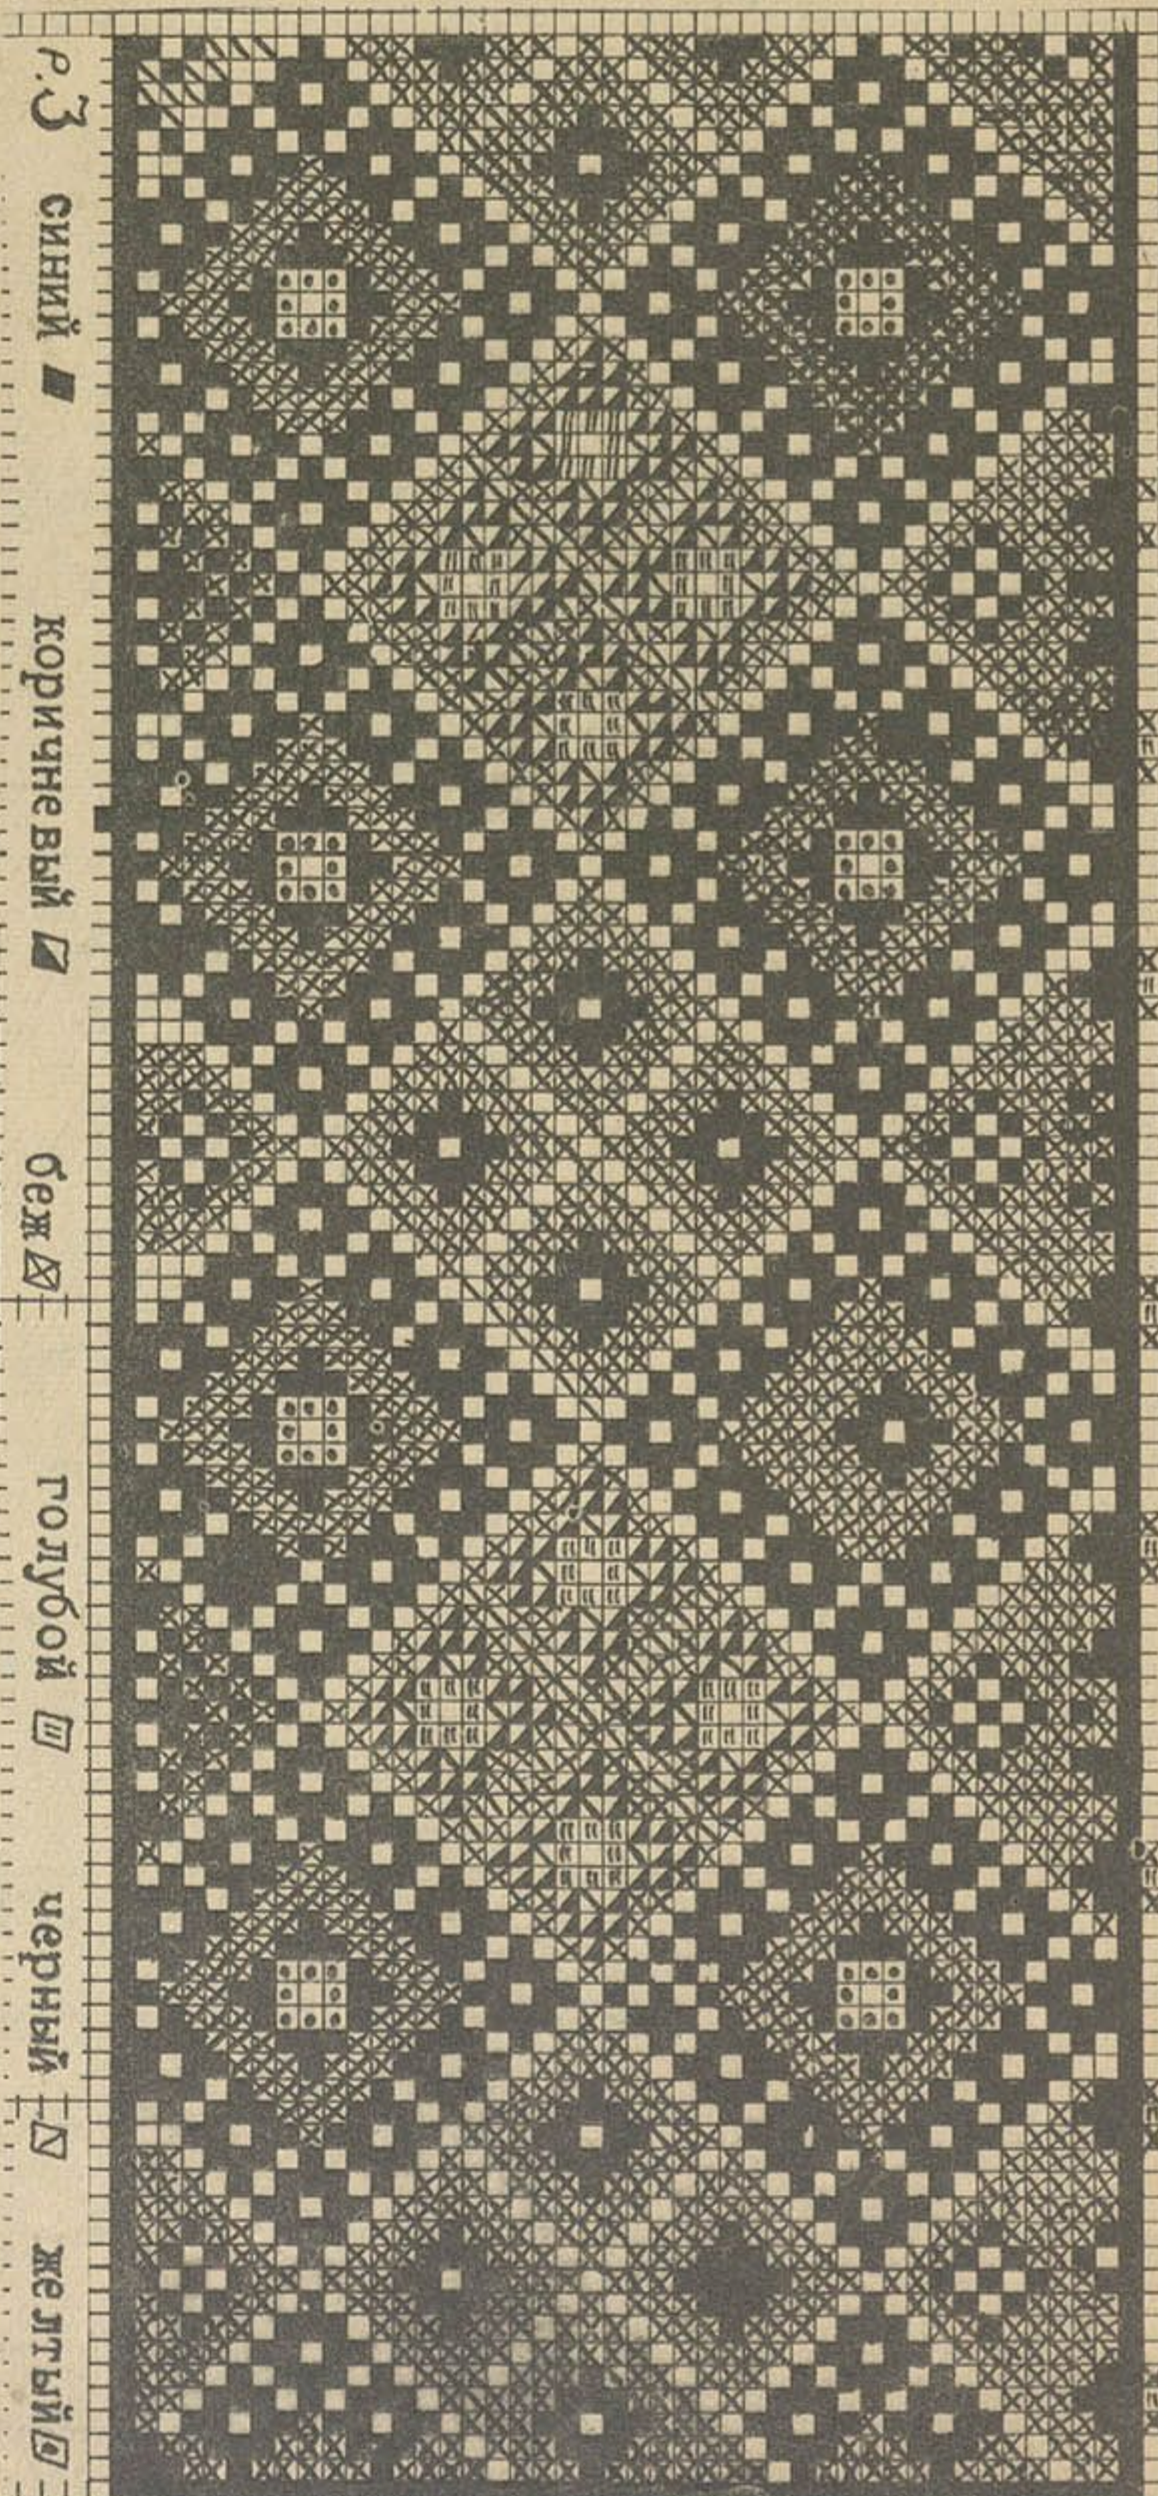

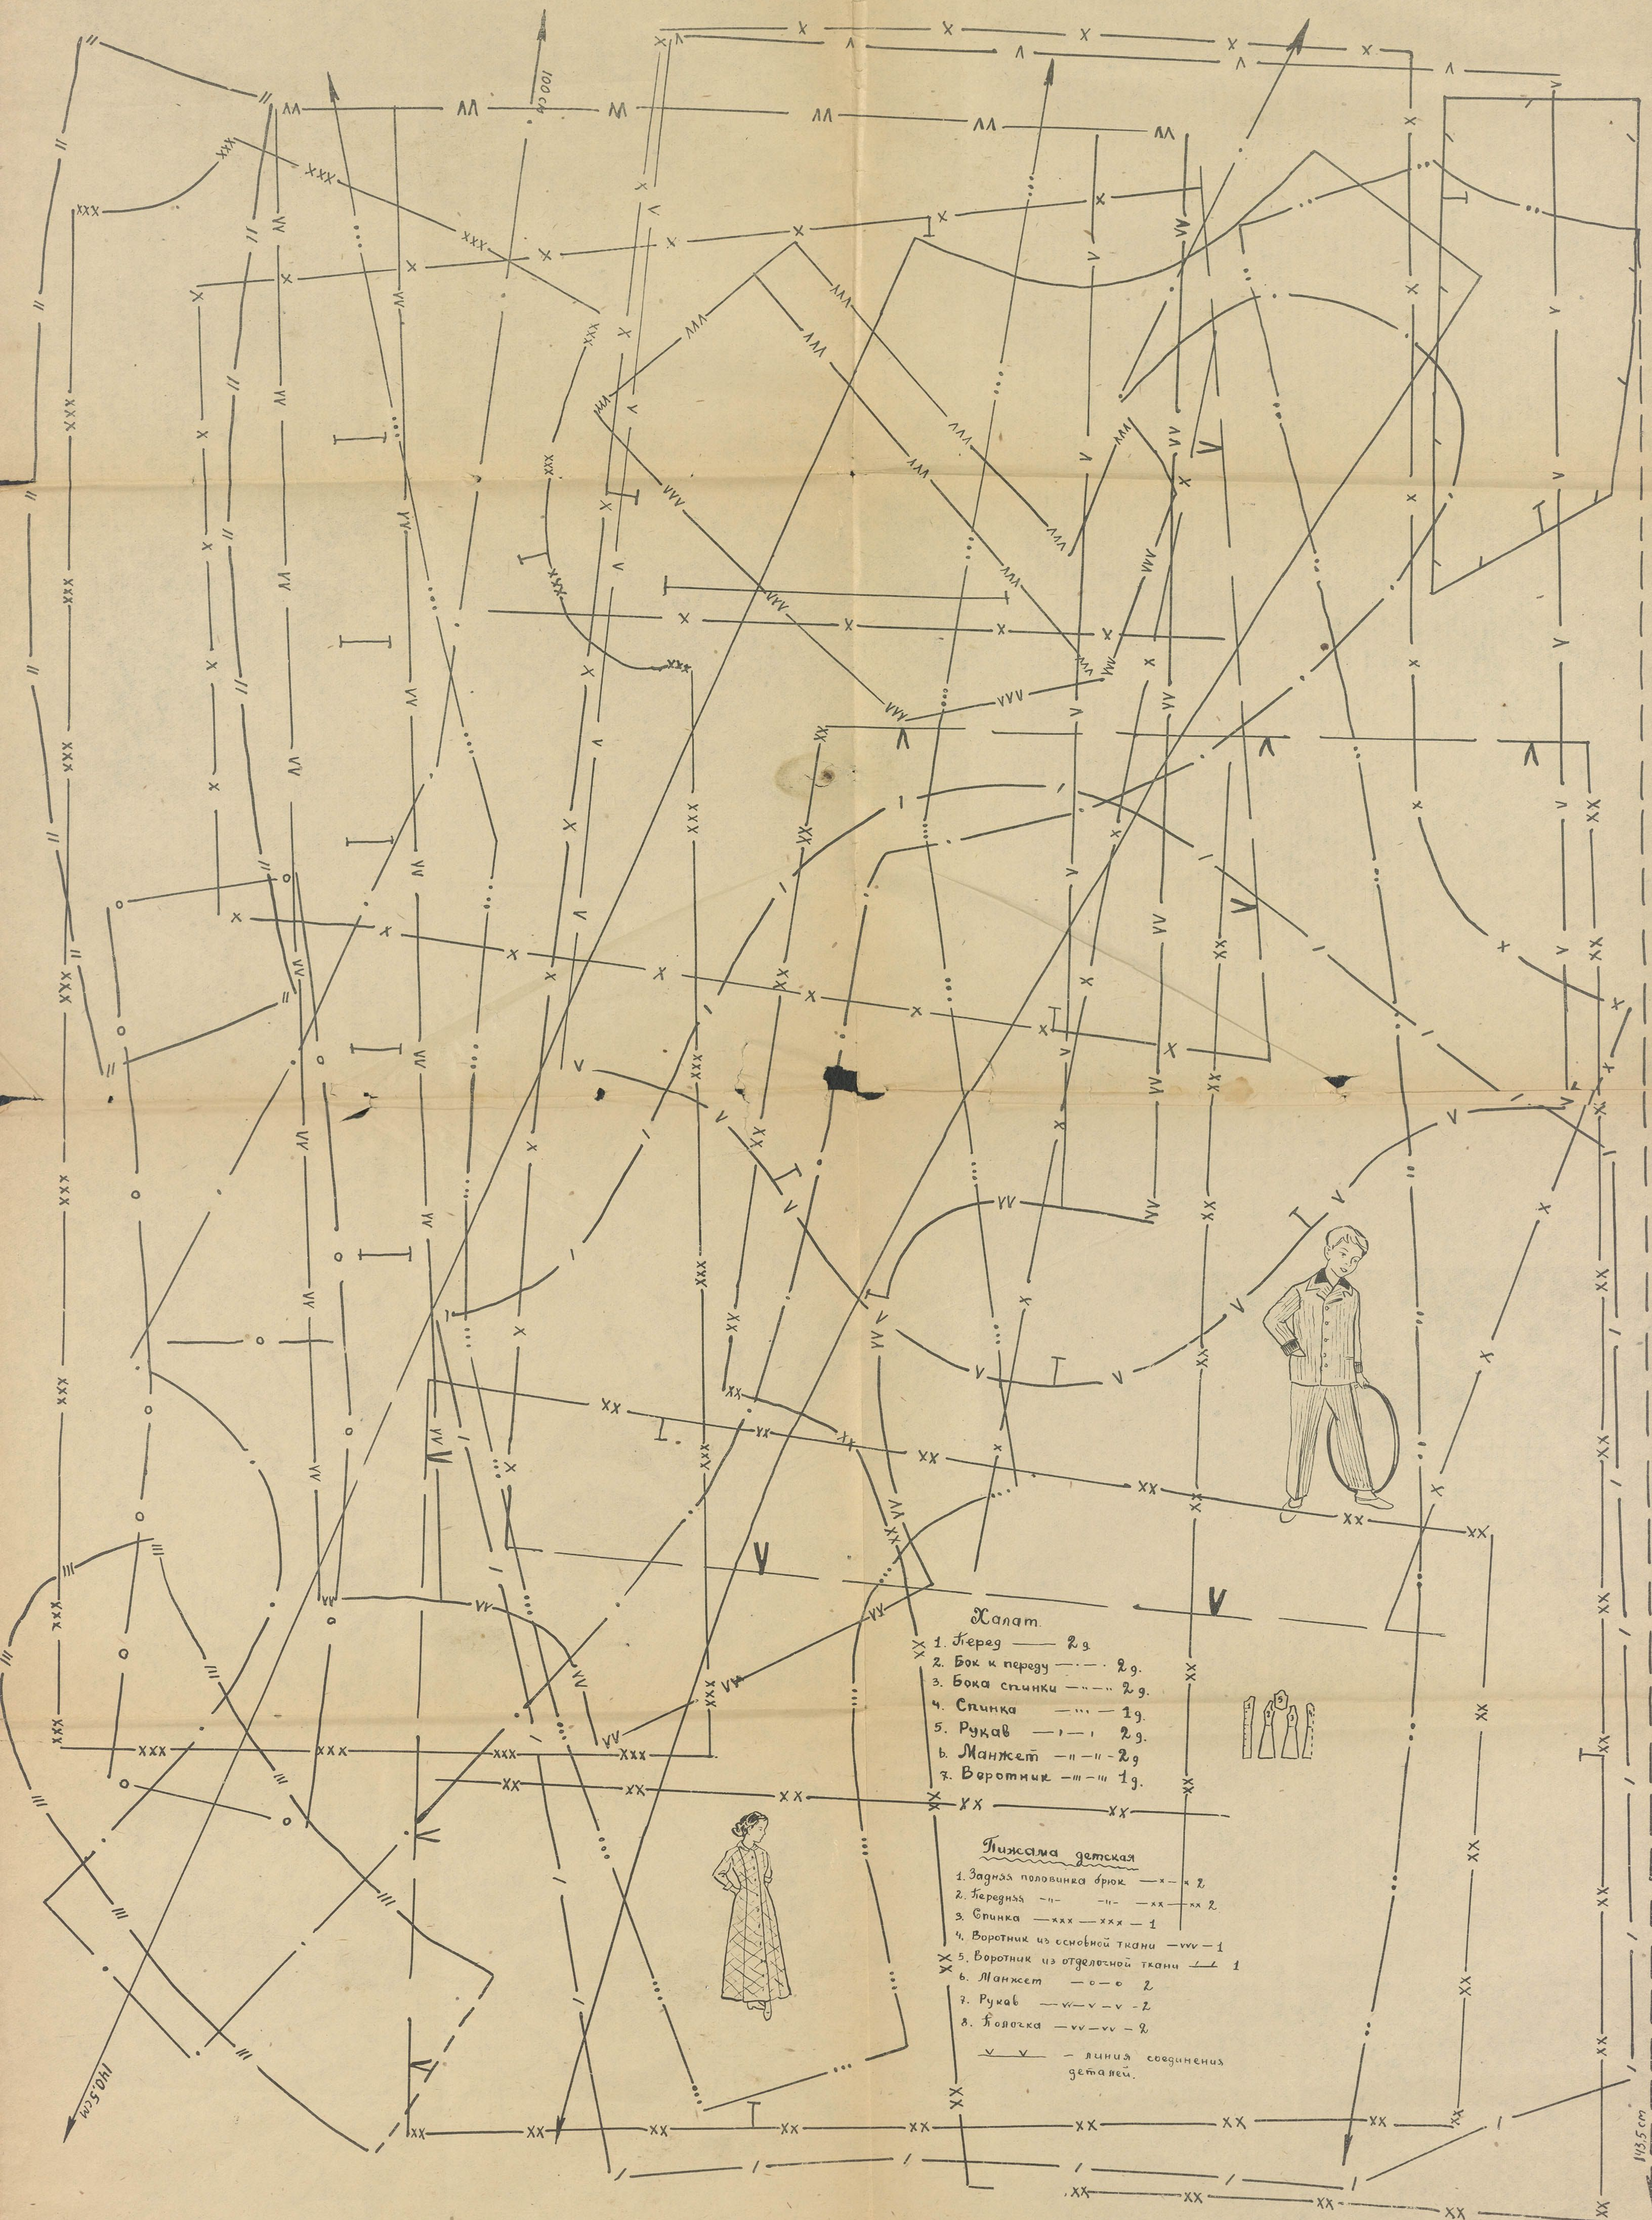

Халат.

1. Перед — 2г.
2. Бок и перед — 2г.
3. Бока спинки — 2г.
4. Спинка — 1г.
5. Рукав — 1г.
6. Манжета — 1г.
7. Воротник — 1г.

Пижамы детская

1. Задняя половинка брюк — 1г.
2. Передняя — 1г.
3. Спинка — 1г.
4. Воротник из основной ткани — 1г.
5. Воротник из отделочной ткани — 1г.
6. Манжета — 1г.
7. Рукав — 1г.
8. Футляр — 1г.

— — — — — линия соединения деталей.